



AIRIUS MONTAGE RICHTLINIEN FÜR DIE MODELLE 10, 15, 25, 35, 45 und 60

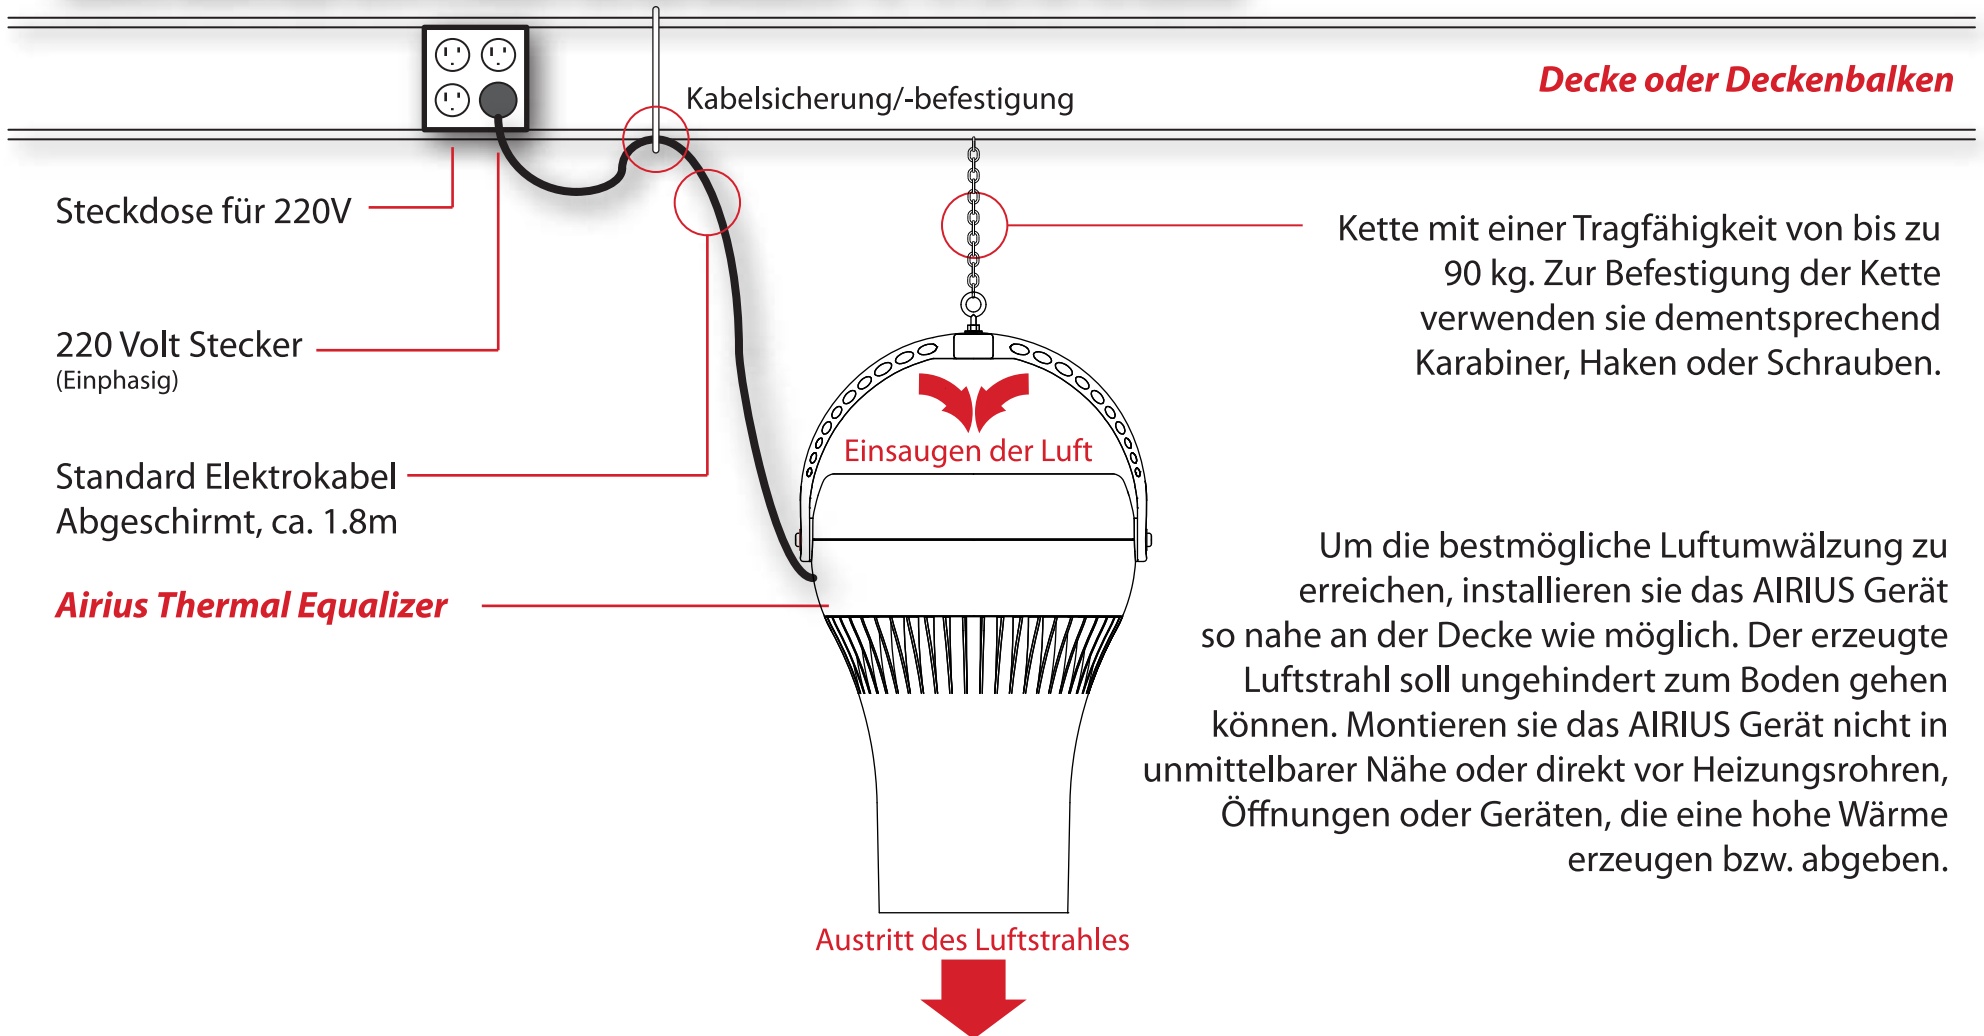



AIRIUS MONTAGE RICHTLINIEN FÜR DIE MODELLE 10, 15, 25, 35, 45 und 60

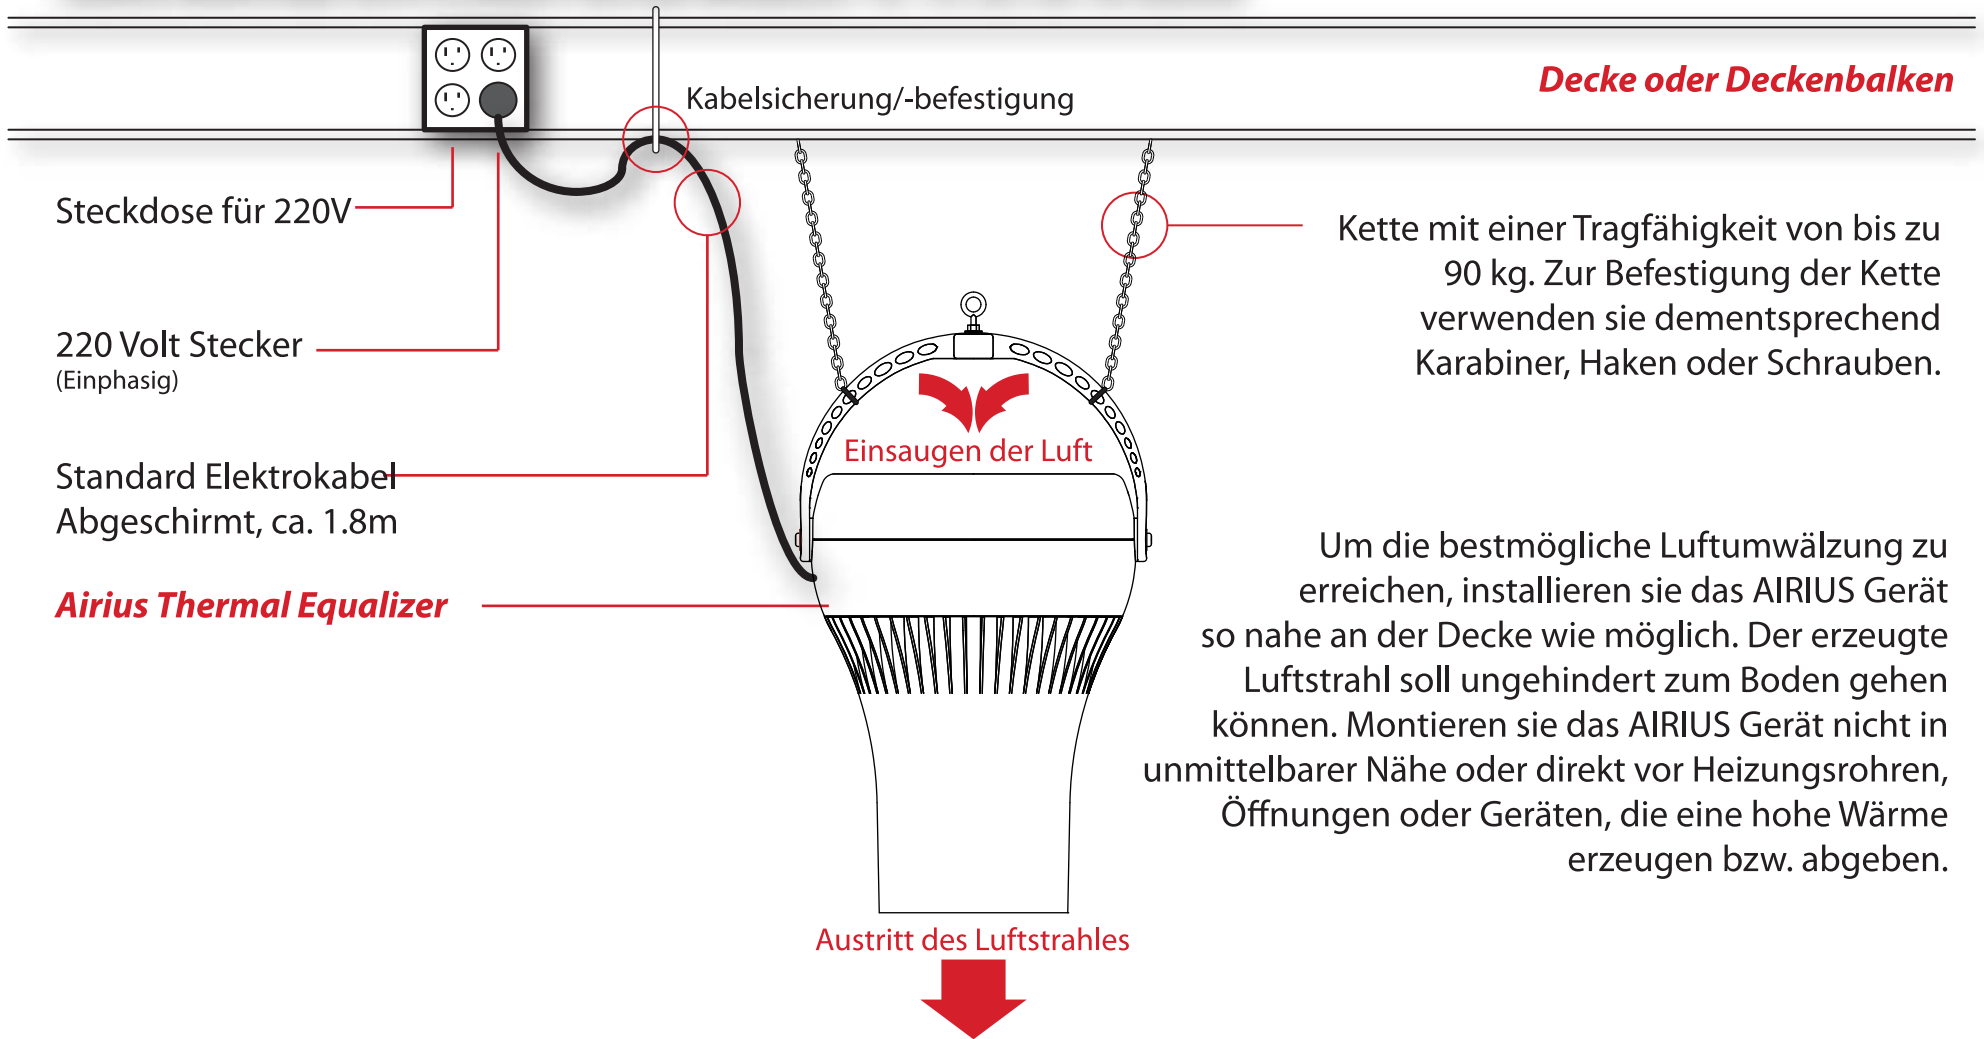

Steckdose für 220V

220 Volt Stecker
(Einphasig)

Standard Elektrokabel
Abgeschirmt, ca. 1.8m

Airius Thermal Equalizer

Kabelsicherung/-befestigung

Decke oder Deckenbalken

Kette mit einer Tragfähigkeit von bis zu 90 kg. Zur Befestigung der Kette verwenden sie dementsprechend Karabiner, Haken oder Schrauben.

Einsaugen der Luft

Um die bestmögliche Luftumwälzung zu erreichen, installieren sie das AIRIUS Gerät so nahe an der Decke wie möglich. Der erzeugte Luftstrahl soll ungehindert zum Boden gehen können. Montieren sie das AIRIUS Gerät nicht in unmittelbarer Nähe oder direkt vor Heizungsrohren, Öffnungen oder Geräten, die eine hohe Wärme erzeugen bzw. abgeben.

Austritt des Luftstrahles

AIRIUS MONTAGE RICHTLINIEN FÜR DIE MODELLE 10, 15, 25, 35, 45 und 60

